PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CORTADOR DE CABELLO
ED-5011 – ED-5012

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

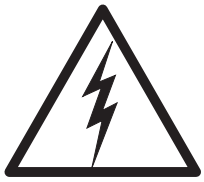

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Sigas las instrucciones de seguridad dadas a continuación con el fin de evitar accidentes:

- Esta unidad debe ser desconectada después de cada uso.
- Esta unidad no ha sido diseñada para ser usada por personas (Incluyendo niños) con capacidades mentales o sensoriales reducidas, o con falta de experiencia, a menos que estén siendo supervisadas por un adulto responsable o que hayan recibido la información necesaria acerca del uso de la unidad.
- Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con la unidad.
- Mantenga esta unidad alejada del agua. Así mismo, no sumerja esta unidad o su cable de energía en agua o en cualquier otro liquido.
- No use esta unidad en lugares húmedos, tales como baños, piscinas, etc.
- Si por algún motivo esta unidad cae dentro de agua, no intente recogerla, desconéctela del tomacorriente inmediatamente.
- Use esta unidad solo con el fin para el que fue diseñada.
- No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- Esta unidad no debe ser dejada desatendida mientras este conectada.
- Tenga mucha precaución cuando use esta unidad en o cerca de niños o personas discapacitadas.
- No opere esta unidad si su cable de energía se encuentra dañado o si esta presentando fallas en su funcionamiento.
- Mantenga el cable de energía alejado de superficies calientes.
- No hale ni enrolle el cable de energía alrededor de la unidad.
- No inserte objetos en el interior de la unidad.
- Antes de usar esta unidad, asegúrese que las cuchillas se encuentran alineadas correctamente.
- No coloque esta unidad sobre una superficie mientras se encuentre encendida.
- Esta unidad no debe ser usada si uno de sus accesorios esta roto o hay dientes faltantes en lo peines o cuchillas, ya que se puede producir un accidente.

ALINEAR LA CUCHILLA

- Esta unidad fue examinada cuidadosamente para asegurarse que las cuchillas estuvieran lubricadas y alineadas antes de dejar la fabrica.
- Las cuchillas deben ser alineadas nuevamente si han sido retiradas para ser limpiadas o reemplazadas.
- Para realinear las cuchillas, simplemente haga que coincidan los dientes de la cuchilla superior e inferior. (El extremo de los dientes de la cuchilla superior deben estar aproximadamente 1.2mm detrás de la cuchilla inferior. Compare su unidad con el siguiente dibujo).

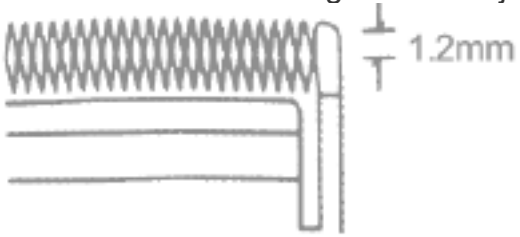

- Si el procedimiento se hace incorrectamente, agregue unas gotas de aceite a las cuchillas, gire la unidad hacia arriba por un momento, apáguela y desconéctela. Afloje los tornillos suavemente y ajuste. Apriete los tornillos después de que la cuchilla ha sido alineada.

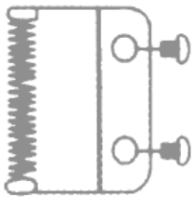

LUBRICACIÓN DE LAS CUCHILLAS

- Con el fin de mantener la unidad en condiciones optimas, las cuchillas deben ser lubricadas después de haber realizado varios cortes.
- No use aceite para cabello, grasa, aceite mezclado con keroseno o cualquier solvente. Ya que el solvente se evaporara y dejara una capa de aceite gruesa, lo cual ocasionara que el movimiento de las cuchillas se vea reducido.

PALANCA DE LAS CUCHILLAS

- Esta palanca esta convenientemente ubicada, con el fin de facilitar el ajuste mientras la unidad esta en su mano.
- Esta palanca le añade mayor versatilidad a la unidad permitiéndole cambiar gradualmente la proximidad del corte sin necesidad de usar un peine de ajuste.
- Cuando la palanca esta en la posición superior, las cuchillas le darán un corte mas próximo dejando el cabello mas corto. Presione la palanca hacia abajo gradualmente para incrementar el largo del corte. En la posición mas baja, la unidad dejara el cabello en aproximadamente el mismo largo que cuando se usa el peine #1.
- La palanca ayudara también a extender el uso de las cuchillas, ya que un extremo de corte diferente es usado en cada ajuste.
- Adicionalmente, si se ha atascado cabello en las cuchillas, esta le ayudara a remover el cabello sin necesidad de remover las cuchillas.
- Una vez terminado el corte, mientras la unidad este funcionando, mueva rápidamente la palanca desde “Corte Cercano” a “Corte Largo” un par de veces. Esto con el fin de mantener libre de cabello las cuchillas. Si la unidad no esta cortando el cabello correctamente, y realizar el procedimiento dado anteriormente no representa ningún cambio, es necesario que reemplace las cuchillas por unas nuevas, ya que estas pueden estar gastadas.

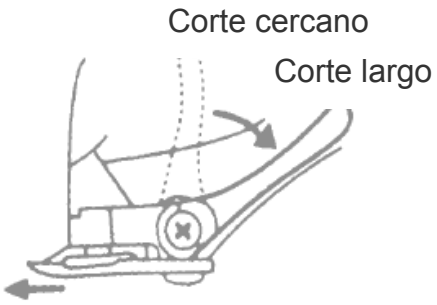

INSTRUCCIONES PARA EL CORTE DE CABELLO

Antes de empezar a cortar el cabello siga las indicaciones dadas a continuación:

- Revise que la unidad se encuentre en perfectas condiciones y que este libre de aceite entre los dientes de la cuchilla de corte. Encienda la unidad para distribuir el aceite y asegúrese que esta funciona correctamente. Limpie cualquier exceso de aceite. Este procedimiento debe ser realizado después de cada uso.
- Siente a la persona en una silla teniendo en cuenta que la cabeza debe estar aproximadamente a la altura de sus ojos. Esto le permitirá una buena visibilidad mientras corta el cabello y un buen control de la unidad.
- Antes de cortar, peine el cabello. De esta manera no se presentaran enredos durante el corte y se retiraran los cabellos sueltos.
- Coloque una toalla alrededor de los hombros y cuello de la persona a la que le va a realizar el corte.

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

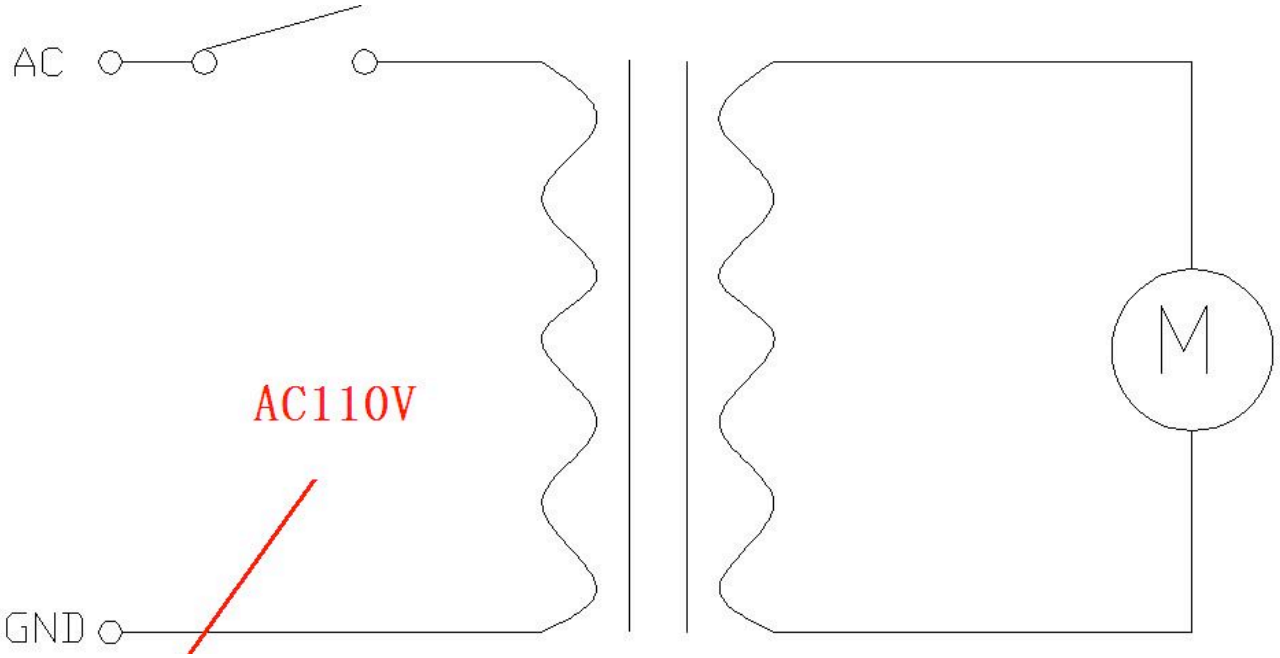

Voltaje: 110V 60Hz
Potencia: 10 Vatios

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL

HAIR CLIPPER

ED-5011 – ED-5012

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

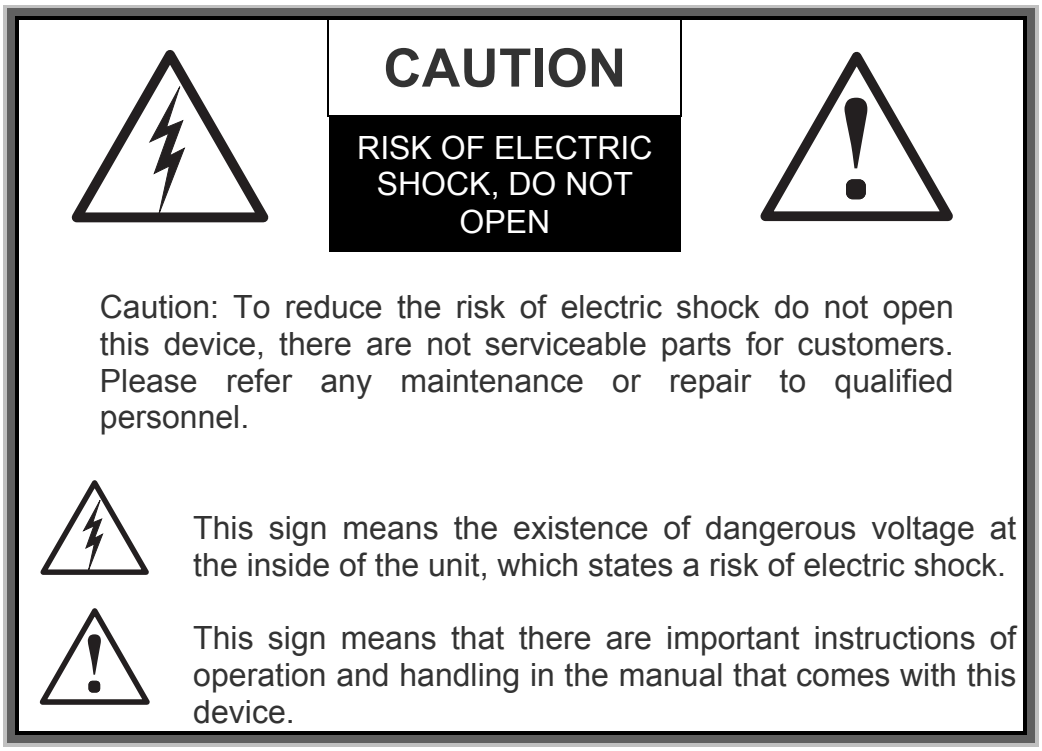
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN
Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.
This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.
This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

BLADE ALIGNMENT

- Your clippers were carefully examined to ensure that the blades were oiled and aligned before leaving our factory.
- Blades must be realigned if they have been removed for cleaning or replacement.
- To realign the blades, simply match the upper and bottom blades teeth up, point for point. (End of top blade teeth should be approximately 1.2 mm back from bottom blade. Compare your clipper blades with the sketch.)

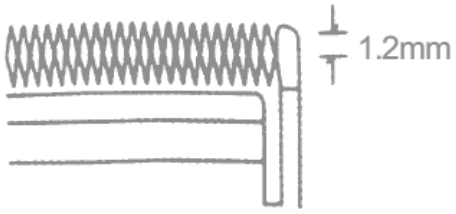

- If blade alignment is incorrect, add a few drops of oil to the blades, turn clipper on for a few moments, turn off and unplug. Loosen screws slightly and adjust. Tighten screws after blade is aligned.

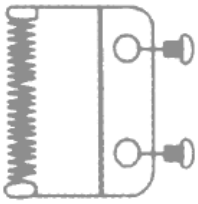

OIL

- To maintain your clipper in peak condition, the blades should be oled every few haircuts.
- Do not use hair oil, grease, oil mixed with kerosene or any solvent. As the solvent will evaporate and leave the thick oil which may slow down the blades motion.

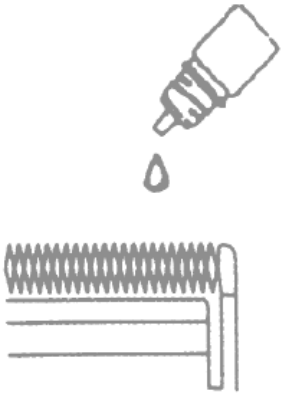

BLADE LEVER

- The lever is conveniently located near your thumb (if you're right-handed) so it can easily be adjusted while the clipper is in your hand.

- The lever adds versatility to your clipper by allowing you to gradually change the closeness of your cut without an attachment comb.
- When the lever is in the uppermost position,the blades will give you the closest cut and leave the hair very short. Pushing the lever downward gradually increases the cutting length.
- In its lowest position, the lever will leave the hair approximately the same length as a #1 comb.
- The lever will also extend the use of your blades since a different cutting edge is used in each setting.
- In addition, if extremely heavy hair cutting has jammed the blades, it will help you remove hair that has become wedged between the two blades without removing the blades.

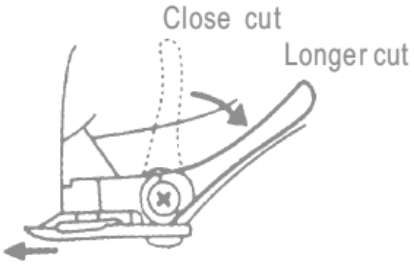

- While the clipper is running, rapidly move the lever form"close cut "to" longer cut"a couple of times. Doing this each time after you have finished using your clipper will help to keep the blades clear of cut hair. If your clipper stops cutting and this does not help, your cutting blades are dulled, Replace them with new blades.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

To reduce the risk of death or injury by electric shock:

- Unplug this appliance before cleaning.
- This appliance is not intended for use by persons (including children)with reduced physical,sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the applia-nce by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

WARNING:Keep the appliance dry.

- Do not place of store appliance where if can fall off be pulled into a tub or sink.
- Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place in, or drop into, water or other liquid.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons.

- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- This appliance should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children of invalids.
- Never operate this appliance if it has.a damaged cord or plug, if it is not working properly.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.
- Never drop or insert any object into any opening on this appliance.
- Before use, make certain blades are aligned properly.
- Do not place appliance on any surface while it is operating.
- Do not use this appliance with a damaged or broken comb nor with teeth missing from the blades as injury may occur.

INSTRUCTIONS FOR HAIR CUTTING

Before starting the hair cut:

1. Inspect the clipper,making sure that it is free of oil between the cutting blade teeth and turn the unit on to distribute the oil and to make sure it is running smoothly.Wipe off any excess oil.This should be done after each use. While using the unit,untwist the cord from time to time to avoid tangling.
2. Seat the person so their head is approximately at your eye level. This allows ease of visibility while cutting and a relaxed control of the unit.
3. Before cutting always first comb the hair so it is tangle free and as it is naturally worn.
4. Place a towel around the neck and shoulders of the person having the haircut.

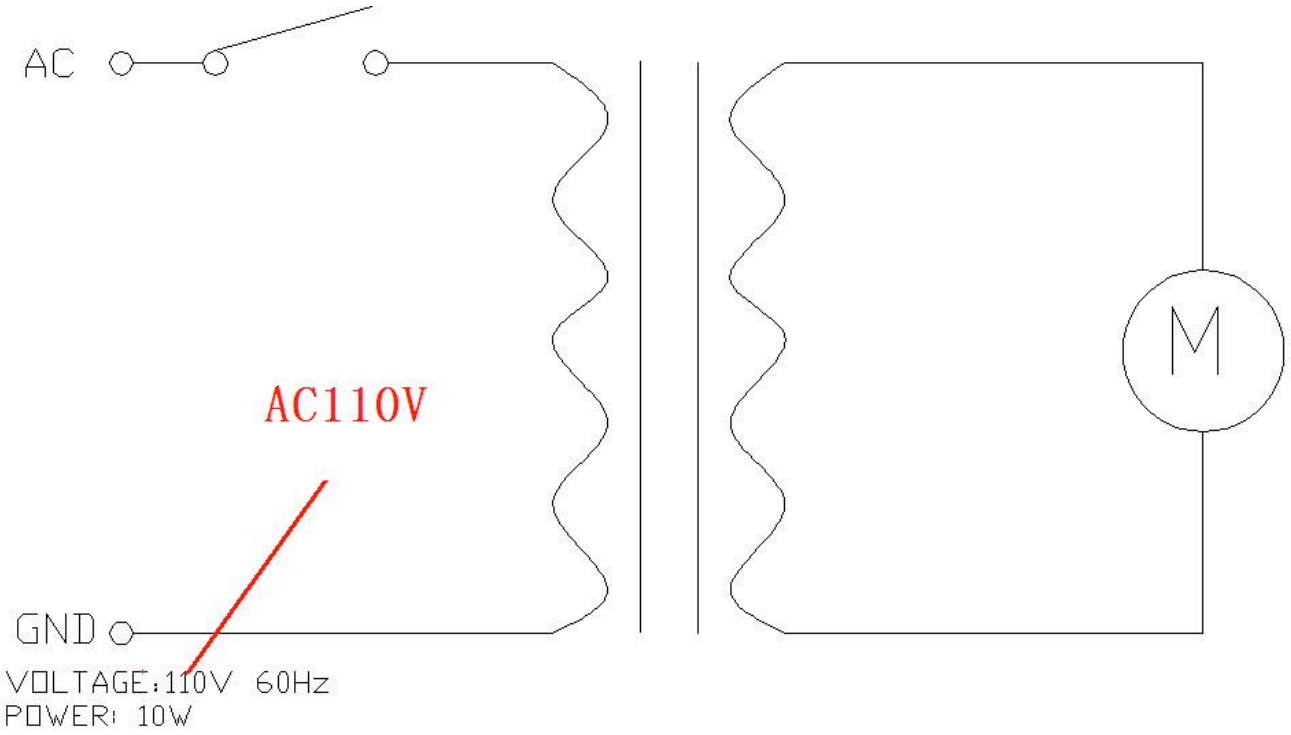
AC
AC110V
GND
M
VOLTAGE:110V 60Hz
POWER: 10W